

使い捨てタイプ洗浄不要ミキサー

WONDER MIX

ワンダーミックス



サイズは用途に合わせて4種類ご用意しております。




ジグ



休止ジグ
装置を停止する時に使用します。



配合比ジグ
配合比率を計測する時に使用します。

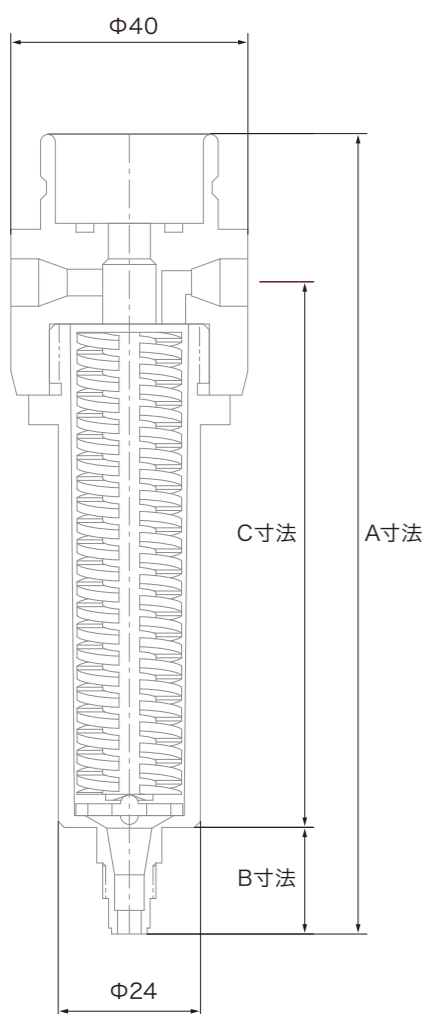

外形寸法図 (単位mm)

※機種のスベック、外観等は予告無く変更することがあります。
※防爆、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、ご希望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

| Model | SNP-S | SNP-M | SNP-L | SNP-XL |
|---------|-------|-------|-------|--------|
| A寸法(mm) | 92 | 109 | 135 | 161 |
| B寸法(mm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| C寸法(mm) | 49 | 66 | 92 | 118 |
| 内容量(ml) | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 |

※樹脂成型品のため、実際の製品と多少異なる場合があります。

ワンダーミックス脱着方法

- 1 ミキサーヘッドにDシールが装着されているか? 確認します。
- 2 ミキサーに専用Oリングを装着します。
- 3 ミキサーのキーをSNPミキシングヘッドのキー溝に合わせ、六角シャフトをミキサーの中へ差し込みます。
- 4 ミキサーロックリングを上へスライドさせます。
- 5 そのまま上へ押し上げミキサーロックリングを下へスライドさせます。
- 6 安全カバーを下ろし、ミキサーロックボタンを押して完了です。(コントロールパネル内)